



# Bedienungsanleitung

**№** 290919



→ Bauaufzug BA 150 ST

www.zarges.at



Sollten Sie Informationen wünschen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft direkt beim Hersteller anfordern (siehe Abschn. 1.2).

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält (siehe auch Abschn. 2.2). Diese vertraglichen Gewährleistungsregelungen werden durch die Ausführungen dieser Bedienungsanleitung weder erweitert noch beschränkt.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Herstellers zulässig. Zuwiderhandlungen, die den o. a. Aussagen widersprechen, verpflichten zum Schadenersatz.



# **INHALTSVERZEICHNIS**

1	ALLGEMEINES	1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Einleitung Hersteller Bauartenzulassung Auflage-Nr. und/oder Ausgabedatum Urheber- und Schutzrechte Montage- und Bedienpersonal Aufbewahrung der Bedienungsanleitung	1 2 2 3
2	SICHERHEITSBESTIMMUNGEN	3
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.10 2.11 2.11.1	Grundlegende Sicherheitshinweise Verpflichtungen, Haftung und Gewährleistung Sicherheitssymbole Bestimmungsgemäße Verwendung Nicht bestimmungsgemäße Verwendung Spezielle Betreiberpflichten Ausbildung des Personals Warnsymbole am Bauaufzug Sicherheitseinrichtungen Not-Aus-Schalter Endschalter Absturzsicherung Überlastungssicherung (Winde) Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb Gefahren durch elektrische Energie 1 Verhalten bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen1 Feuerbekämpfung.	456667788899900
3	VERPACKUNG UND TRANSPORT1	1
3.1 3.2 3.3	Sicherheitsbestimmungen	1




12 12 14 17 18 20 21 21 22 24
17 18 20 21 21 24 24
18 20 21 21 23 24 24
19 20 21 21 23 24 24
20 21 21 22 23 24 24
21 21 22 24 24
21 22 23 24
22 23 24 24
22 23 24 24
23 24 <b>24</b> 24
<b> 24</b> 24
24
24
24
26
27
32
32
33
33
33
34
34
38
38
39
39
39
40
40 41
41
42
42
//3
43
43 44 45



6.16	Außerbetriebnahme	
6.16.1	Außerbetriebnahme bei ArbeitsunterbrechungAbbau des Bauaufzuges	
0.10.2	Abbau des Dauauizuges	40
7	STÖRUNGSSUCHE UND STÖRUNGSBESEITIGUNG	48
7.1 7.2	SicherheitsbestimmungenStörungssuche	48 49
8	WARTUNG	50
8.1	Sicherheitsbestimmungen	50
8.2 8.3	Anforderungen an das ausführende Personal	50
8.4	Reinigung des Bauaufzuges Wartungsplan	51
8.5	Windenseil prüfen und reinigen	52
8.6 8.7	Windenseil wechseln	53 53
8.8	Instandsetzungsarbeiten am Bauaufzug	
8.9	Ersatzteile	54
8.10	Prüfbuch	54
9	UVV-PRÜFUNG	55
10	STILLLEGUNG UND LAGERUNG	56
10.1	Sicherheitsbestimmungen	
10.1	Lagerbedingungen	56
10.3	Maßnahmen vor der Stilllegung	56
10.4	Wiederinbetriebnahme nach der Stilllegung	56
11	EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	57
ΔΝΙΛΩ	SE 1 SCHALTPLAN	59
AI1 LAC	LI SVIIALII LAN	J/



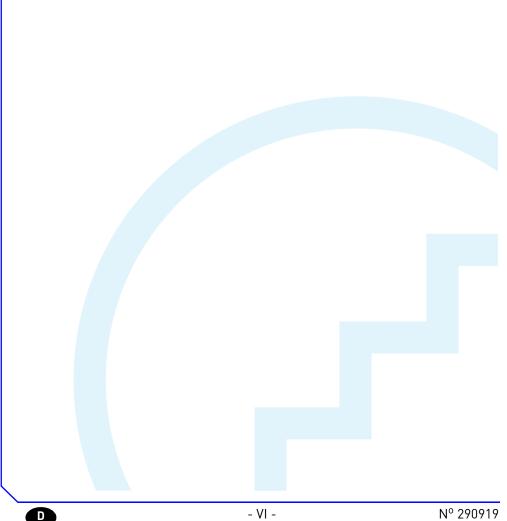



# **STICHWORTVERZEICHNIS**

# A

Abbau des Bauaufzuges	46
Abmessungen	
Absturzsicherung	
Allgemeines	
Anbau an einem Fassadengerüst	
Anbau an einer Fensteröffnung im rechten Winkel	40
Anbau an einer Fensteröffnung	
Anbau der Solarpritsche (Zubehör)	38
Anbau der steckbaren Seitenwände (Zubehör)	33
Anbau der Transportplattform (Zubehör)	38
Anbau der Universalplattform	32
Anbau der Ziegelpritsche (Zubehör)	
Anbau des Kippkübels (Zubehör)	34
Anbau des Kurvenelements (Zubehör)	32
Anbauen der Abstützung (Zubehör)	39
Anforderungen an das ausführende Personal	50
Anzahl der Äbstützungen	20
Aufbau und Funktion	21
Aufbau und Funktion	
Aufbewahrung der Bedienungsanleitung	3
Auflage-Nr. und/oder Ausgabedatum	
Ausbildung des Personals	
Außerbetriebnahme bei Arbeitsunterbrechung	
Außerbetriebnahme	46
В	
Bauartenzulassung	2
Bedienung der Not-Aus-Funktion	46
Bedienung der Solarpritsche (Zubehör)	45
Bedienung der Transportplattform (Zubehör)	44
Bedienung des Kippkübels (Zubehör)	43
Befördern der Last	
Beschreibung des Bauaufzuges	
Bestimmungsgemäße Verwendung	
Betrieb des Bauaufzuges	
Betriebsstoffe	



Einleitung1Endschalter8Ersatzteile54Erstinbetriebnahme27
F
Feuerbekämpfung
G
Gefahren durch elektrische Energie10Gesamtbeschreibung21Grundaufbau28Grundausstattung12Grundelement22Grundlegende Sicherheitshinweise3
H
Hersteller1
I
Instandsetzungsarbeiten am Bauaufzug
K
Kennzeichnung des Bauaufzuges
Kopfstück24
L
Lagerbedingungen
M
Maßnahmen vor der Stilllegung 56 Mit verstellbaren Neigungsstützen 34 Modellübersicht 12 Montage- und Bedienpersonal 3



N	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung Not-Aus-Schalter	
0	
Ohne verstellbare Neigungsstützen	33
P	
Prüfbuch	54
R	
Reinigung des Bauaufzuges	51
S	
Schlitten	
Sicherheitsbestimmungen für den Aufbau	
Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb	
Sicherheitseinrichtungen	
Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb	
Sicherheitssymbole	
Spezielle Betreiberpflichten	
Störungssuche und Störungsbeseitigung	
Störungssuche	
T	
Technische Daten	
Transport	11
U	
	•
Überlastungssicherung (Winde)	9 د
IIVV Driifung	



Verhalten bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen	11 11 4 39
W	
Warnsymbole am Bauaufzug Wartung Wartungsplan Wiederinbetriebnahme nach der Stilllegung Windenseil prüfen und reinigen Windenseil wechseln	50 51 56 52
1	
Zubehör	14



#### 1 ALLGEMEINES

# 1.1 Einleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist nur für ZARGES-Bauaufzüge BA 150 ST gültig, die der gem. Abschn. 1.3 angeführten "Bauartenzulassung" zugeordnet sind.

Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Hinweise für die Sicherheit sowie die Regeln und Verordnungen im Umgang mit den Bauaufzügen liegen im Geltungsbereich der in vorliegender Dokumentation erwähnten Bauaufzüge.

Betreiber müssen in eigener Verantwortung:

- für die Einhaltung der örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften Sorge tragen,
- die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Regelwerke (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien usw.) für eine sichere Handhabung beachten,
- sicherstellen, dass die Bedienungsanleitung dem Betreiberpersonal zur Verfügung steht und die gemachten Angaben wie Hinweise, Warnungen sowie die Sicherheitsbestimmungen in allen Einzelheiten befolgt werden.

#### 1.2 Hersteller

Hersteller der in vorliegender Dokumentation beschriebenen Bauaufzüge ist die

ZARGES GmbH Hallergasse 37 1110 Wien

Telefon: +43 / 1 / 749 15 53 Fax: +43 / 1 / 749 83 25 E-Mail: office@zarges.at Internet: www.zarges.at

N° 290919 - 1 -



# 1.3 Bauartenzulassung

Die nachfolgend angesprochenen Bauaufzüge wurden von der Prüfstelle VERITAS



geprüft und unter der Prüfberichtsnummer 1784238\_00001\_00001\_00001 registriert.

# 1.4 Auflage-Nr. und/oder Ausgabedatum

Das Ausgabedatum der vorliegenden deutschsprachigen Bedienungsanleitung ist der 1.03.2008.

### 1.5 Urheber- und Schutzrechte

- Das Urheberrecht dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.
- Weiter sind alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung.
- Zuwiderhandlungen, die den o. a. Angaben widersprechen, verpflichten zum Schadensersatz!



# 1.6 Montage- und Bedienpersonal

Der Auf- und Abbau des Bauaufzuges darf nur unter Leitung einer vom Unternehmer bestimmten Person, nachfolgend auch Bediener genannt, erfolgen.

Das selbstständige Bedienen des Bauaufzuges ist gemäß BGR 500 nur Personen gestattet, die:

- das 18. Lebensjahr vollendet haben,
- mit der Bedienung und Wartung des Bauaufzuges vertraut sind und
- vom Unternehmer mit dem Bedienen und Warten des Bauaufzuges beauftragt sind.

# 1.7 Aufbewahrung der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung muss immer in der Nähe des Aufstellungsortes aufbewahrt werden. Ist die Bedienungsanleitung durch die ständige Nutzung unleserlich geworden, ist durch den Unternehmer Ersatz beim Hersteller zu beschaffen.

# 2 SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

# 2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Für den Auf- und Abbau sowie den Betrieb gelten die Vorschriften der BGR 500 "Betreiben von Bauaufzügen zur Beförderung von Gütern".
- Für die jährliche Überprüfung des Bauaufzuges gelten die Vorschriften der BGG 954 "Grundsätze für die Prüfung von Bauaufzügen durch den Sachverständigen bzw. Sachkundigen nach der UVV "Bauaufzüge" (BGR 500)".
- Für die elektrische Anlage des Bauaufzuges gelten die Vorschriften der BGV A 3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel".
- Für die Seilwinde gelten die Vorschriften der BGV D 8 "Winden, Hub- und Zuggeräte".



# 2.2 Verpflichtungen, Haftung und Gewährleistung

Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb des Bauaufzuges ist die Kenntnis der Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften. Diese Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die mit oder am Bauaufzug arbeiten. Darüber hinaus sind die für den jeweiligen Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

Gefahren im Umgang mit dem Bauaufzug:

- Die Bauaufzüge sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an den Bauaufzügen oder an anderen Sachwerten entstehen. Die Bauaufzüge sind nur zu benutzen
  - → für die bestimmungsgemäße Verwendung und
  - → in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

# Gewährleistung und Haftung

Umfang, Zeitraum und Form der Gewährleistung sind in den Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers fixiert. Für Gewährleistungsansprüche, die sich aus einer mangelhaften Dokumentation ergeben, ist stets die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Bedienungsanleitung maßgebend (siehe Abschn. 1.4). Über die Verkaufs- und Lieferbedingungen hinaus gilt: Es wird keine Gewähr übernommen für Personen- und Sachschäden, die aus einem oder mehreren der nachfolgenden Gründe entstanden sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Bauaufzüge,
- unsachgemäßes Auf- und Abbauen, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten der Bauaufzüge,
- Betreiben der Bauaufzüge bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen,
- Unkenntnis oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung,
- nicht ausreichend qualifiziertes oder unzureichend unterrichtetes Montageund Bedienpersonal,
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen,
- Verwendung von nicht vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen,



- eigenmächtige bauliche Veränderungen an den Bauaufzügen,
- mangelhafte Überwachung von Maschinenteilen, die einem Verschleiß unterliegen,
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.

Der Betreiber hat in eigener Verantwortung dafür zu sorgen,

- dass die Sicherheitsbestimmungen gem. Kap. 2 und ff. eingehalten werden,
- dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung (siehe Abschn. 2.5) sowie fehlerhaftes Aufbauen und ein unzulässiges Betreiben ausgeschlossen sind,
- dass darüber hinaus eine bestimmungsgemäße Verwendung (siehe Abschn. 2.4) gewährleistet ist und der Bauaufzug entsprechend den vertraglich vereinbarten Einsatzbedingungen betrieben wird.

Zur Sicherung des Gewährleistungsanspruches schneiden Sie bitte die Garantiekarte (Rückseite dieser Bedienungsanleitung) aus und schicken sie vollständig ausgefüllt an die in Abschnitt 1.2 angegebene Herstelleradresse.

# 2.3 Sicherheitssymbole

In der Bedienungsanleitung werden folgende Benennungen und Zeichen für Gefährdungen verwendet:



Dieses Symbol warnt vor einer Gefährdung durch gefährliche elektrische Spannung.



Dieses Symbol warnt vor einer Gefahrenstelle.



Dieses Symbol verbietet das Spritzen mit Wasser.



Dieses Symbol zeigt Tipps und Hinweise für die optimale Nutzung des Bauaufzuges an.



Dieses Symbol gibt Hinweise für die sachgerechte Entsorgung und Lagerung von anfallenden Abfällen.

N° 290919 - 5 -



# 2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung aufgeführten Bauaufzüge dürfen nur zum Transport von Werkzeugen und Materialien verwendet werden. Dabei darf die maximale Traglast und Aufbaulänge nicht überschritten werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:

- das Beachten aller Hinweise dieser Bedienungsanleitung und
- die Einhaltung der Wartungsarbeiten und der sicherheitstechnischen Überprüfungen.

# 2.5 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Eine sachwidrige Verwendung - also eine Abweichung von den in Abschnitt 2.4 gemachten Angaben der in der vorliegenden Bedienungsanleitung dokumentierten Bauaufzüge - gilt als **nicht bestimmungsgemäße Verwendung** im Sinne des GPSG. Dies gilt auch für die Missachtung der in der vorliegenden Bedienungsanleitung angeführten Normen und Richtlinien.

Bei sachwidrigem Gebrauch können Gefahren auftreten. Solche sachwidrigen Verwendungen sind z.B.:

- der Transport von Personen auf dem Lastaufnahmemittel,
- die Nutzung von nicht Original-ZARGES-Zubehör.

# 2.6 Spezielle Betreiberpflichten

Jeder Betreiber hat die Personen für die selbstständige Bedienung sowie den Auf- und Abbau der Bauaufzüge genau festzulegen.

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass Einrichtungen vorhanden sind, die eine einwandfrei Verständigung zwischen dem Bedienstand und der Lade- bzw. Entladestelle gewährleisten.

Der Betreiber ist für die Einhaltung der Prüffristen (UVV-Prüfung) verantwortlich.



# 2.7 Ausbildung des Personals

Nur ausgebildetes und eingewiesenes Personal darf den Bauaufzug auf- und abbauen, bedienen und warten.

Die Zuständigkeiten des Personals sind durch den Arbeitgeber klar festzulegen für das Bedienen, Warten, Instandsetzen und für die sicherheitstechnische Prüfung.

Personen Tätigkeit	unterwie- sene Perso- nen	Personen mit techni- scher Aus- bildung	Elektrofach- kraft	Sachkundi- ger	Vorgesetz- ter mit ent- sprechender Kompetenz
Aufbau, Bedie- nung, Abbau	Х	Х	Х	Х	Х
Störungssuche		Х	Х	Х	
Störungssuche mechanisch		Х			
Störungssuche elektrisch			Х		
Wartung	Х	Χ	Х		Х
Instandsetzung		Х	Х	Х	Х
sicherheitstech- nische Prüfung				Х	
Lagerung	X	Х			

Anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person den Bauaufzug bedienen.

Jugendliche über 16 Jahre dürfen den Bauaufzug nur bedienen, wenn dies zur Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich ist und dabei eine erfahrene Bedienperson die Aufsicht führt.

Nur eingewiesenem Personal ist es erlaubt, die Steuerung zu betätigen.

Die Einweisung sollte schriftlich quittiert werden.

# 2.8 Warnsymbole am Bauaufzug

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise (Aufkleber, lackierte Flächen), die am Bauaufzug angebracht sind, sind in gut lesbarem Zustand zu halten, ggf. zu erneuern.



# 2.9 Sicherheitseinrichtungen

Vor jedem Ingangsetzen des Bauaufzuges müssen alle Schutzeinrichtungen sachgerecht angebracht und funktionsfähig sein. Eine Manipulation an den Schutzeinrichtungen, z. B. Überbrücken der Endschalter, ist verboten.

Schutzeinrichtungen dürfen nur entfernt werden, nachdem

- der Schlitten mit Plattform in unterer Stellung steht und
- der Bauaufzug gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert ist (Stecker zum Leitungsnetz herausgezogen).

Beim Anbau von Zubehör sind die Schutzeinrichtungen vorschriftsmäßig anzubringen.

#### 2.9.1 Not-Aus-Schalter

Der Not-Aus-Schalter (1/1) an der Drückerglocke unterbricht die Funktionselemente des Bauaufzuges. Er schützt vor Gefahren durch versehentliches oder unbefugtes Einschalten.

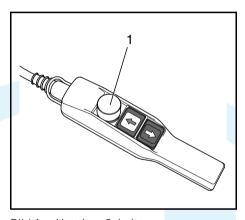


Bild 1 Not-Aus-Schalter

# 2.9.2 Endschalter

Die Endschalter schalten die Winde bei Betätigung ab. Der untere Endschalter (Schlaffseilschalter) ist an der Motoreinheit fest angebracht und wird durch die Straffung des Seils über eine Rolle geschaltet. Der obere Endschalter (2/1) wird am oberen Ende des Bauaufzuges angebracht. Nach dem Betätigen einer der Endschalter ist nur eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung möglich.

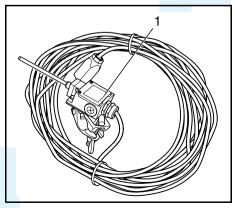


Bild 2 Endschalter





Ist der obere Endschalter nicht oder nicht ordnungsgemäß am Grundelement angeschlossen, kann die Winde nur zum Ablassen des Schlittens betätigt werden.

### 2.9.3 Absturzsicherung

Die Absturzsicherung (3/1) ist am Schlitten (3/2) angebracht. Wird das Windenseil (3/3) durch die Winde angezogen, klappt die Absturzsicherung unter den Schlitten. Reißt das Windenseil oder entsteht ein Schlappseil, klappt die Absturzsicherung herunter und fängt den Schlitten an der nächsten Querstrebe des Aufbauelements ab

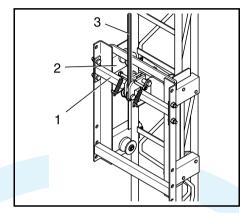


Bild 3 Absturzsicherung

# 2.9.4 Überlastungssicherung (Winde)

Die Winde ist mit einer Überlastungssicherung ausgerüstet. Diese spricht an, wenn die Plattform überlastet wird oder sich der Schlitten mit der Last an einem Hindernis verhakt. Die Überlastungssicherung ist als Rutschkupplung ausgeführt und ist einstellbar.

# 2.10 Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

Der Bauaufzug darf nur betrieben werden, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionsfähig sind.

Vor dem Einschalten der Fahrfunktionen sicherstellen, dass niemand durch diese Handlung gefährdet werden kann.

Vor der Inbetriebnahme muss der Bauaufzug durch den mit der Bedienung Beauftragten auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen (z. B. Not-Aus-Schalter) überprüft werden.



# 2.11 Gefahren durch elektrische Energie

Das Arbeiten und das Öffnen der elektrischen Anlage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Die elektrische Anlage am Bauaufzug ist regelmäßig zu überprüfen, lose Verbindungen und beschädigte Kabel sind vor der Inbetriebnahme instand zu setzen.

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten muss die Spannungsversorgung zum Bauaufzug unterbrochen sein.

#### 2.11.1 Verhalten bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen

Bei Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen sind die Sicherheitsabstände gem. der nachfolgenden Tabelle einzuhalten.

#### VORSICHT

Für die Bemessung der Sicherheitsabstände ist das Ausschwingen der Leitungsseile bzw. der Bewegungsraum der arbeitenden Person zu berücksichtigen. Zum Bewegungsraum zählen auch durch die arbeitende Person festgehaltene Gegenstände.

	Nennspannung [V]	Sicherheitsabstand [m]
	bis 1000 V	1,0 m
über 1kV	bis 110 kV	3,0 m
über 110 kV	bis 220 kV	4,0 m
über 220 kV	bis 380 kV oder bei unbekannter Nennspannung	5,0 m

Können die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden, sind die Freileitungen in Absprache mit deren Eigentümern bzw. Betreibern freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Das Arbeiten in der Nähe von ungeschützten spannungführenden Anlagen darf nicht durchgeführt werden, wenn nicht

- der Anlagenteil freigeschaltet ist,
- der Anlagenteil gegen Wiedereinschalten gesichert ist,
- · Spannungsfreiheit im Anlagenteil festgestellt ist,
- der Anlagenteil mittels Erdungsschiene kurzgeschlossen ist und
- der Anlagenteil gegen benachbarte spannungführende Teile abgeschrankt ist.



# 2.12 Feuerbekämpfung

Bei Feuer an der elektrischen Anlage ist zur Feuerbekämpfung ein  ${\rm CO_2}$ -Feuerlöscher zu verwenden.

### 3 VERPACKUNG UND TRANSPORT

Der Bauaufzug kann im zerlegten Zustand leicht transportiert werden.

# 3.1 Sicherheitsbestimmungen

- Das Verfahren und Transportieren des Bauaufzuges ist nur im zerlegten Zustand erlaubt. Es wird empfohlen, die Einzelteile auf eine Europalette zu legen und mit Spanngurten zu sichern.
- Beim Transport auf einem Anhänger muss dieser für die Aufnahme des Gewichtes geeignet sein. Die Einzelteile sind so auf dem Anhänger zu platzieren, dass die max. Stützlast, bei Verwendung eines PKW als Zugfahrzeug, nicht überschritten wird. Die Einzelteile sind mit Spanngurten auf dem Anhänger zu verzurren.
- Beim Transport müssen die Einzelteile so gelagert sein, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist.

# 3.2 Verpackung

Zum Transport des Bauaufzuges ist keine spezielle Verpackung notwendig. Wird der Transport auf einem offenen Fahrzeug bei Regen oder Schneefall durchgeführt, ist zum Schutz der elektrischen Anlage eine Plane über das Grundelement (Elektromotor und Winde) zu ziehen.

# 3.3 Transport

• Beim Transport muss das Windenseil immer vollständig auf die Seiltrommel aufgerollt sein.

N° 290919 - 11 -



### 4 BESCHREIBUNG DES BAUAUFZUGES

#### 4.1 Modellübersicht

Der Bauaufzug besteht aus einer Grundausstattung, welche durch Zubehörteile ergänzt werden kann.

Mit dem Zubehör kann die Aufbaulänge gesteigert oder unter verschiedenen Aufbauvarianten gewählt werden.

### 4.1.1 Grundausstattung

Die Grundausstattung des Bauaufzuges hat die Best.-Nr. 54407 und umfasst die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Einzelteile. Bild 4 und 5 enthält die bildliche Darstellung der Einzelteile. Die Pos.-Nr. in der Tabelle korrespondieren mit den Ortszahlen in Bild 4 und 5.

PosNr.	Einzelteil	Anzahl	Gewicht [kg]	Best Nr.
1	Grundelement mit Winde und Seil	1	46,0	54002
2	Endschalter (Schlaffseilschalter am Grund- element befestigt)	1	1,5	54051
3	Endschalter oben mit Verbindungskabel 22 m	1	6,0	54052
4	Radeinheit (2 Räder)	1	3,4	54066
5	Drückerglocke mit Notschalter (am Grund- element anschließbar)	1	2,0	54050
6	Aufbauelement 1,0 m	1	6,0	54011
7	Kopfstück mit Umlenkrolle	1	4,4	54004
8	Standardauflage	1	2,2	54037
9	Aufbauelement 2,0 m	3	11,0	54010
10	Schlitten mit Fallschutz	1	15,0	54003
11	Universalplattform	1	12,0	54107
12	Klapprohrstecker	11	0,15	54012
13	Bedienungsanleitung (nicht dargestellt)	1	0,25	290919
14	Prüfbuch (nicht dargestellt)	1	0,15	290987
	Gesamtgewicht		133,55	



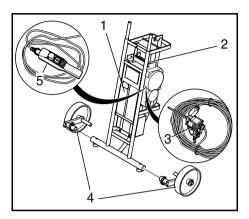


Bild 4 Grundausstattung

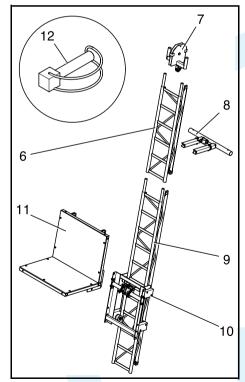


Bild 5 Grundausstattung



#### 4.1.2 Zubehör

Für den Bauaufzug steht eine Vielzahl von Zubehör zur Verfügung. Das Zubehör kann bei Bedarf auch jederzeit bei der Firma ZARGES GmbH nachbestellt werden.

#### Kurvenelement

Mit dem Kurvenelement (6) Best.-Nr. 54018 kann der Bauaufzug in der Senkrechten geneigt werden, um z. B. das Ladegut auf ein Hausdach zu verfahren. Der Neigungswinkel kann stufenlos im Bereich von 0 bis 65° verändert werden.

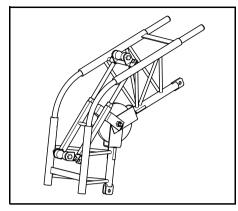


Bild 6 Kurvenelement

### Gewicht: 10,0 kg

### Ziegelpritsche

Die Ziegelpritsche (7) Best.-Nr. 54422 ist ein Drahtgeflecht, welches die Universalplattform auf den drei freien Seiten umgibt. Dadurch können Dachziegel oder auch Mauersteine sicher an die Entladestelle transportiert werden.

Gewicht: 5.2 kg

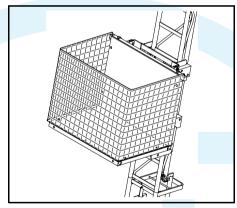


Bild 7 Ziegelpritsche



#### Kippkübel 60 l

Der Kippkübel (8) Best.-Nr. 54423 ermöglicht den Transport von Beton oder anderen halbflüssigen Materialien an die Entladestelle. Der Kippkübel ist so in einem Gestell aufgehängt, dass er sich während der Fahrt selbst stabilisiert. Die Mechanik des Kippkübels ist so aufgebaut, dass er am Endanschlag über das Kopfstück kippt. Dadurch ist ein exaktes Auskippen des Ladegutes z. B. in einen Mörtelkübel möglich.

Hierzu kann mit der Kopfabstützung das obere Ende des Bauaufzuges abgestützt werden. Die Kopfabstützung wird am Bauaufzug unter einer Standardauflage platziert. Sie ist in der Höhe im Bereich von 0,8 bis 1,3 m verstellbar.



### Transportplattform

Mit der Transportplattform (9) Best.-Nr. 54125 können Bauplatten bis zur max. Größe von 1,4 x 3,0 m verfahren werden. Die Einstellung auf die Plattengröße kann stufenlos erfolgen.

Gewicht: 11,2 kg

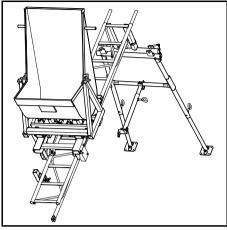


Bild 8 Kippkübel mit Kopfabstützung

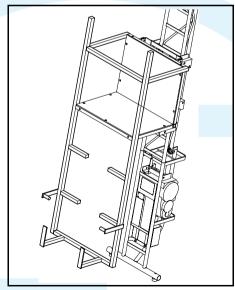


Bild 9 Transportplattform




#### Seitenwand (2 Stück im Satz)

Mit den Seitenwänden Best.-Nr. 54121 kann die Universalplattform an beiden Seiten geschlossen werden (10).

Durch Umstecken der Seitenwände kann die Universalplattform an beiden Seiten verlängert werden (10), so dass längere Gegenstände transportiert werden können.

Gewicht: 6,5 kg

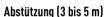

Mit der Abstützung (11) Best.-Nr. 54431 kann der Bauaufzug gegen den Boden oder ein Widerlager an der Wand abgestützt werden. Die Abstützung wird am Bauaufzug unter einer Standardauflage platziert. Sie ist in der Länge im Bereich von 3 bis 5 m verstellbar.

Gewicht: 2,2 kg

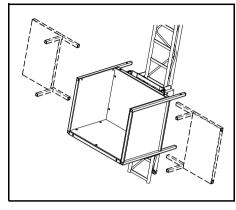


Bild 10 Seitenwände

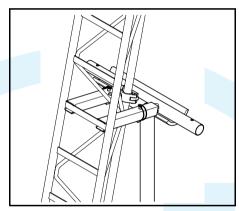


Bild 11 Abstützung



#### Solarpritsche

Mit der Solarpritsche (12) Best.-Nr. 54127 können Solarplatten verfahren werden. Hierzu wird die Universalplattform mit den Solarplattenhaltern an beiden Seiten verlängert. Die Befestigung erfolgt über Moosgummistreifen und Spanngurte.

Gewicht: 15,0 kg

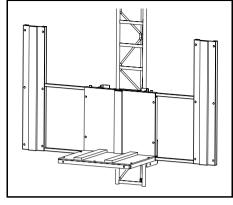


Bild 12 Solarpritsche

Doppelschelle zu Baugerüst (Ø 40/49 mm) Mit der Doppelschelle (13) Best.-Nr. 54040 kann der Bauaufzug in senkrechter Stellung an einem Fassadengerüst befestigt werden. Die Befestigung am Bauaufzug erfolgt an einer Standardauflage.

Gewicht: 1,0 kg

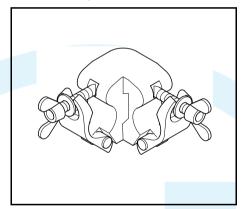


Bild 13 Doppelschelle

# 4.2 Abmessungen

Der aus einzelnen Aufbauelementen bestehende Bauaufzug darf bis max. 20 m lang sein. Dieses gilt für alle Aufbauvarianten (senkrecht, schräg zur Wand oder auf ein Dach).



# 4.3 Kennzeichnung des Bauaufzuges

Das Typenschild (14) des Bauaufzuges ist an der Schutzplatte des Grundelementes angebracht.

Das Typenschild des Elektromotors (15/1) ist oberhalb des Umwandlerkastens am Elektromotor angebracht.

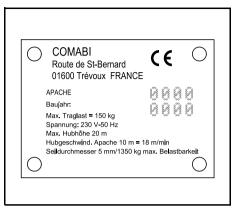


Bild 14 Typenschild

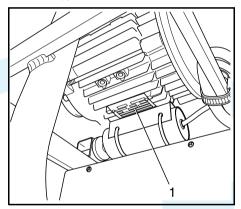


Bild 15 Typenschild Elektromotor



#### 4.4 Technische Daten

### Elektrische Anlage (230-V-Wechselstrombetrieb)

Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz, Wechselspannung

Leistungsaufnahme 0,75 kW

Absicherung der Zuleitung Leitungsschutzschalter 16 A, Typ "C"

IP-Schutzart IP 44

Zuleitung Mindestquerschnitt bis 15 m, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Typ H07RN-F

Mindestquerschnitt über 15 m, 3 x 4 mm<sup>2</sup>

Typ H07RN-F

Absicherung der Zuleitung Leitungsschutzschalter 16 A, Typ "C"

Fehlerstromschutzschalter 230 V, 16 A

I<sub>AN</sub> 0,03 A

Die Versorgung über ein Stromerzeugeraggregat 5,5 kVA ist möglich.

Winde

Seildurchmesser 5 mm

Zugfestigkeit (Bruchgrenze) des 681 N/mm<sup>2</sup>

Seils R<sub>max</sub>

Windenantrieb über Rutschkupp-

lung

Allgemeine Daten

Schalldruckpegel < 70 dB

Max. Belastung 150 kg

Max. Geschwindigkeit des Schlit- 18 m/min

tens

Max. Aufbaulänge bzw. -höhe [D] 20 m



#### Arheitswinkel

- W = 0 bis 90°
- B = 0 bis 65°

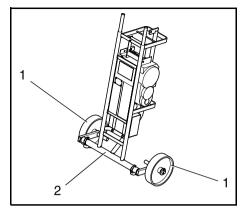


Bild 16 Arbeitswinkel

### 4.4.1 Anzahl der Abstützungen

In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl der Abstützungen in Bezug auf den Anstellwinkel des Bauaufzuges dargestellt. Dabei gilt grundsätzlich, dass beim Befestigen des Bauaufzuges an einem Fassadengerüst alle 2 m und oben eine Befestigung zu erfolgen hat. Beim Verlegen des Bauaufzuges auf einem Dach ist alle 2 m eine Standardauflage zu montieren. Beim Befestigen in Fensteröffnungen ist eine Befestigung alle 3 m und oben erforderlich.

Position der Abstützung													
w / D	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m
W ≤ 75°			Alle 6 m eine Abstützung										
75° <w 90°<="" td="" ≤=""><td colspan="10">Alle 4 m eine Abstützung</td><td></td></w>			Alle 4 m eine Abstützung										
B: 65°	min.		Nach den Kurvenelementen 0-6 m alle 2 m eine Standardauflage										

W = Winkel zwischen Boden und erstem Aufbauelement

D = Aufbaulänge bzw. -höhe des Bauaufzuges



### 5 AUFBAU UND FUNKTION

### 5.1 Gesamtbeschreibung

Der Bauaufzug (17) setzt sich aus verschiedenen Bauteilen zusammen.

Das Grundelement (17/4) bildet die Basis für den Bauaufzug, siehe Abschnitt 5.1.1.

Der Auf- und Ausbau des Bauaufzuges erfolgt durch Zusammenstecken der Aufbauelemente (17/3).

Die Aufbauelemente sind aus verzinktem Stahlrohr gefertigt. Die Querstreben (17/6) verbinden zum einen die Längsrohre und halten beim Abreißen des Windenseils die Fangvorrichtung des Schlittens.

Der Schlitten (17/5) ist auf den Aufbauelementen geführt und wird über das Windenseil hochgezogen und gehalten, siehe Abschnitt 5.1.2.

Den oberen Abschluss des Bauaufzuges bildet das Kopfstück (17/1), siehe Abschnitt 5.1.3.

Für die Abstützung auf einem Dach bzw. Befestigung an einem Fassadengerüst dient die Standardauflage (17/ 2).

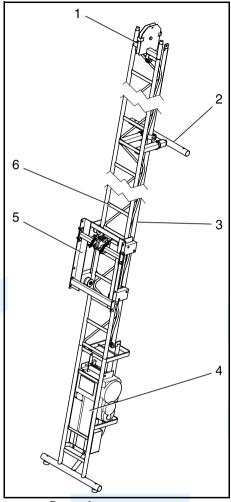


Bild 17 Bauaufzug



#### 5.1.1 Grundelement

Die Hauptbauteile des Grundelements sind die Winde (18/2) und der Elektromotor (18/3). Sie sind in das Rohrgestell aus verzinktem Stahlrohr (18/4) integriert. Der Elektromotor für die Winde ist ein einphasiger Wechselstrommotor mit einer Leistung von 0,75 kW. Der elektrische Anschlusserfolgt über das mitgelieferte Anschlusskabel mit SCHUKO-Stecker.

Der Schaltplan der elektrischen Anlage befindet sich in der Anlage 1.

Auf die Winde ist das Windenseil aufgetrommelt.

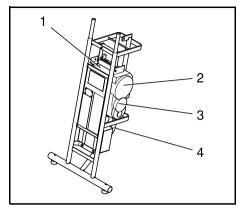


Bild 18 Grundelement

Der Endschalter (Schlaffseilschalter) (18/1) für die untere Abschaltung ist fest am Grundelement angeschraubt. Er schaltet den Elektromotor bei Erschlaffen des Seils ah

Das Querrohr (19/2) nimmt an den beiden Öffnungen die Räder (19/1) auf. Durch Verwendung der Räder ist der Bauaufzug leicht zu rangieren.



Der Betrieb des Bauaufzuges mit angebauten Rädern ist verboten.

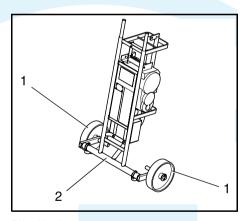


Bild 19 Räder



Die Drückerglocke (20/1) ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt. Sie wird über ein Anschlusskabel direkt an den Anschlusskasten des Elektromotors angeschlossen.

Der Not-Aus-Schalter (20/2) schaltet bei Betätigung die Spannungsversorgung allpolig ab. Er rastet in gedrückter Stellung ein und kann durch Drehen wieder zurückgesetzt werden.

Mit den beiden Drucktastern (20/3 und 4) wird das Lastaufnahmemittel hochbzw. heruntergefahren.

(20/3) Lastaufnahmemittel hochfahren



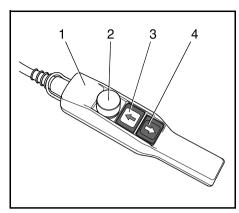


Bild 20 Drückerglocke

### 5.1.2 Schlitten

Der Schlitten (21/1) wird mit Kunststoffrollen (21/5) auf den Längsrohren des Aufbauelementes (21/2) geführt.

Die seitlichen Winkelbleche (21/4) dienen zur Aufnahme der verschiedenen Ausstattungsteile und des Zubehörs. Die Befestigung erfolgt mit Klapprohrsteckern oder durch Verschrauben.

Das Windenseil wird an der Absturzsicherung (21/3) eingehängt, siehe Abschnitt 2.9.3.

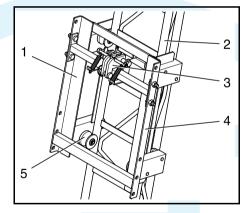


Bild 21 Schlitten



#### 5.1.3 Kopfstück

Das Kopfstück (22/2) wird auf das oberste Aufbauelement (22/1) aufgesteckt. Die Sicherung erfolgt mit einem Klapprohrstecker (22/4).

Das Windenseil wird über die im Kopfstück befindliche Seilrolle (22/3) geführt.

Durch die Verwendung des Kopfstückes kann der Bauaufzug mit "Selbsthebevorrichtung" verwendet werden, d. h., das Windenseil wird vom Kopfstück zu einem Widerlager am Gebäude verlegt und befestigt. Durch Einfahren des Windenseils zieht sich der Bauaufzug zum Widerlager hoch.

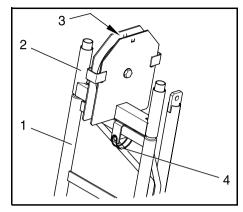


Bild 22 Kopfstück

# 6 AUFBAU UND FUNKTION

# 6.1 Sicherheitsbestimmungen für den Aufbau

- Der Aufbau darf nur durch geeignetes Personal gem. Abschnitt 1.6 erfolgen.
- Der Aufbau hat unter der Leitung der vom Betreiber (Unternehmer) beauftragten Person zu erfolgen.
- Beim Aufbau ist der Leitende dafür verantwortlich, dass nur einwandfreie Bauteile verwendet werden. Beschädigte Bauteile dürfen nicht verwandt werden.
- Zum Aufbau dürfen nur die Bauteile verwendet werden, die von der Fa. ZAR-GES GmbH für den Bauaufzug 150 ST freigegeben sind. Der Einbau anderer Bauteile ist verboten.
- An den Ladestellen ab einer Absturzhöhe von 2,00 m müssen Einrichtungen angebracht werden, die ein Abstürzen der dort arbeitenden Personen verhindern. Die Einrichtungen müssen so gebaut sein, dass der Bauaufzug gefahrlos be- und entladen werden kann. Die Geländerholme müssen eine Höhe von 1,00 m aufweisen.



- Bei Ladestellen auf einem Dach sind Einrichtungen zum Schutz abstürzender Personen erforderlich, wenn:
  - die Absturzhöhe mehr als 5,00 m beträgt

#### oder

- die Absturzhöhe mehr als 5,00 m beträgt, die Dachneigung größer als 20° ist und die Ladestelle weniger als 2,00 m von der Absturzkante entfernt ist.
- An den Ladestellen und auf dem Fahrweg des Bauaufzuges dürfen keine Teile hervorstehen, an denen das transportierte Ladegut hängenbleiben oder ausgehoben werden kann.
- Alle Ladestellen sind mit einem Warnkennzeichen 🛆 und dem Zusatzzeichen "Vorsicht Bauaufzug" zu sichern.
- Die untere Ladestelle muss so angelegt sein, dass der Gefahrenbereich bis auf einen Zugang abgesperrt ist.
- Besteht die Möglichkeit, dass die untere Ladestelle durch herunterfallende Gegenstände gefährdet ist, ist der Zugang und die Ladestelle durch geeignete Überdachungen zu sichern.

Der Bauaufzug muss standsicher aufgebaut sein. Die Abstützungen bzw. Befestigungen müssen gem. Abschnitt 4.4.1 angebracht werden. Der Untergrund ist so zu wählen oder zu präparieren, dass der Bauaufzug nicht einsinken kann.

Zwischen dem Lastaufnahmemittel (Plattform, Kippkübel) und den Arbeitsplätzen oder Verkehrswegen muss ein Abstand von **mindestens** 0,4 m eingehalten werden.

Beim Aufbau und bei der Aufstockung des Bauaufzuges muss das Personal gegen Abstürzen gesichert sein.

Beim Aufstocken des Bauaufzuges muss sich das Lastaufnahmemittel in der untersten Stellung befinden und die elektrische Verbindung zum Netz getrennt sein. Die elektrische Verbindung ist gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Der elektrische Anschluss darf nur über eine Baustromversorgung mit einem Fehlerstromschutzschalter erfolgen. Der Fehlerstromschutzschalter muss bei einem Fehlerstrom von  $\leq 30$  mA auslösen.

Bauaufzüge mit abgelaufener UVV-Prüfung dürfen nicht aufgebaut werden, auch wenn der Bauaufzug offensichtlich in einem guten Zustand ist.



# 6.2 Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb

- Das Befördern von Personen auf dem Bauaufzug ist verboten.
- Das Betreten des Lastaufnahmemittels auch zum Be- und Entladen ist verboten.
- Die Nutzlast von 150 kg darf nicht überschritten werden.
- Vor der Inbetriebnahme nach dem Aufbau hat sich der Leitende vom ordnungsgemäßen Zustand und Aufbau des Bauaufzuges zu überzeugen. Der Bauaufzug darf nicht mit fehlerhaften Teilen betrieben werden.
- Bei der Funktionsüberprüfung vor Arbeitsbeginn ist besonders die Funktion der Endschalter, das Windenseil und die Funktion der Absturzsicherung zu beachten.
- Die Funktionsüberprüfung muss vor Beginn jeder Arbeitsschicht erfolgen. Bei Schichtwechsel sind festgestellte Mängel an den Ablösenden weiterzumelden.
- Der Bauaufzug darf nicht betrieben werden, wenn die Gefährdung anderer Personen nicht ausgeschlossen ist.
- Der Bauaufzug darf nicht mit angebrachten Rädern betrieben werden.
- Das Bedienen der Drückerglocke ist nur der vom Betreiber (Unternehmer) beauftragten Person gestattet.
- Die Bedienperson ist dafür verantwortlich, dass bei Arbeitsunterbrechungen die Spannungsversorgung zum Bauaufzug hin unterbrochen ist und gegen Wiedereinschalten gesichert ist. Bei Arbeitsunterbrechungen ist das Lastaufnahmemittel in die unterste Stellung zu fahren.
- Die Notendeinrichtungen (mechanische Anschläge) dürfen im Betrieb nicht angefahren werden, der obere Endschalter ist entsprechend einzustellen.
- Die Bedienperson muss während der Fahrt das Lastaufnahmemittel beobachten. Das gilt für Fahrten mit Last und bei Leerfahrten. Ist die Beobachtung des Lastaufnahmemittels über die gesamte Aufbaulänge des Bauaufzugs nicht möglich, muss der Betreiber (Unternehmer) Einrichtungen bereitstellen, die das genaue Anfahren der Ladestellen ermöglichen. Die Einrichtungen sind nicht erforderlich, wenn nur eine Ladestelle vorhanden ist und das Anhalten des Lastaufnahmemittels durch den Endschalter gesteuert wird.

- 26 - N° 290919



- Der Betreiber (Unternehmer) muss Einrichtungen bereitstellen, die eine einwandfreie Verständigung zwischen dem Bedienstand und den Ladestellen ermöglichen. Solche Einrichtungen können z. B. Funkverbindungen sein. Werden Signale als Verständigungsmethode verwendet, müssen diese zwischen einem Einweiser und der Bedienperson vor Arbeitsbeginn abgesprochen sein. Der Einweiser darf während der Fahrt des Lastaufnahmemittels nicht mit anderen Arbeiten beschäftigt sein.
- Die zu transportierende Last muss auf dem Lastaufnahmemittel so befestigt sein, dass ein Herunterfallen oder Verschieben ausgeschlossen ist.
- Sperrige Lasten müssen mit geeigneten Lastaufnahmemitteln transportiert werden, siehe Abschnitt 4.1.2.
- Die Absturzsicherungen an den Ladestellen dürfen während des Betriebes nicht entfernt werden. Eine Ausnahme ist nur gestattet, wenn das Öffnen für das Be- und Entladen erforderlich ist. Ggf. muss der Entladende mit einer Sicherungseinrichtung gegen Absturz gesichert werden.
- Beim Verfahren des Lastaufnahmemittels ist darauf zu achten, dass kein Schlaffseil entsteht. Ein Schlaffseil entsteht, wenn das Lastaufnahmemittel in der Abwärtsbewegung hängen bleibt und die Winde weiterhin das Seil ausfährt.

#### 6.3 Frstinhetriehnahme

Der Bauaufzug wird mit seinen Bauteilen auf einer Holzpalette, mit Umreifungsband gesichert, angeliefert.

Alle Bauteile sind auf Zustand und Vollzähligkeit zu überprüfen. Bei Mängeln ist die Fa. ZARGES GmbH zu informieren.

Alle Sicherheitseinrichtungen sind auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.



Das Verpackungsmaterial ist gem. den geltenden Umweltschutzbestimmungen zu entsorgen.

N° 290919 - 27 -



#### 6.4 Grundaufbau

Alle Bauteile, auch die verwendeten Zubehörteile, sind vor Aufbaubeginn auszulegen und zu überprüfen. Beschädigte Bauteile dürfen nicht verwendet werden. Der Bauaufzug ist vollständig aufzubauen, bevor er angehoben wird.



Die Anlagefläche für den Bauaufzug muss für eine Last von 250 kg ausgelegt sein.

- 1. Bauaufzug an die Aufbaustelle fahren.
- 2. Aufbauelement (23/1) 1 m oder 2 m, wie in Bild 23 dargestellt, auf das Grundelement (23/3) aufstecken.
- 3. Verbindung mit Klapprohrstecker (23/2) sichern.

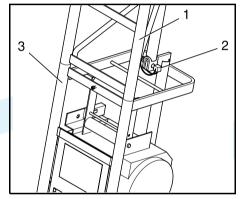


Bild 23 Aufbauelement aufstecken

- 4. Schlitten (24/1), wie in Bild 24 dargestellt, auf den Aufsteckrahmen aufsetzen. Dabei muss die Absturzsicherung (24/2) zur Spitze des Bauaufzuges zeigen.
- 5. Weitere Aufbauelemente, wie in Arbeitsschritt 2 und 3 beschrieben, anbauen, bis die gewünschte Aufbauhöhe erreicht ist.



Die max. Aufbaulänge beträgt 20 m.

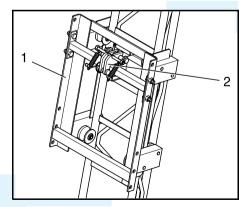


Bild 24 Schlitten aufsetzen





Ist vorgesehen, den Bauaufzug auf ein Hausdach zu verlegen, ist das Kurvenelement (Zubehör, Best.-Nr. 54018) an der Stelle in die Aufbauelemente einzubauen, an der sich der Übergang zum Dach befindet. siehe Abschnitt 6.5. Bei der Auswahl der Aufbauelemente ist wegen der Aufbaulänge zum Kurvenelement mit 1-m- oder 2-m-Flementen zu variieren Bei dieser Aufbauvariante ist auch der Aufhauwinkel zu heachten


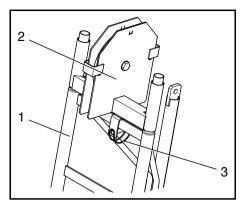


Bild 25 Kopfstück anbauen

- Den oberen Abschluss des Bauaufzuges bildet das Kopfstück (25/2). Kopfstück auf das Aufbauelement (25/1) bis zum Anschlag aufschieben und mit einem Klapprohrstecker (25/3) an der Querstrebe des Aufbauelementes sichern.
- 7. Oberen Endschalter (26/2) am Aufbauelement in der Nähe des Kopfstückes anbauen. Dabei muss der Taster (26/1) zum Grundelement zeigen.

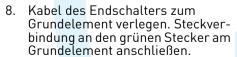

Die genaue Einstellung des Endschalters ist bei der Inbetriebnahme durchzuführen.



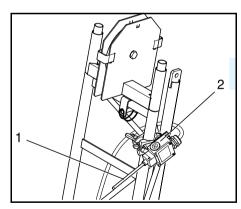


Bild 26 Oberen Endschalter anbauen

- 9. Anschlusskabel der Drückerglocke am weißen Stecker am Grundelement anschließen.
- 10. Den Bauaufzug an eine geeignete Spannungsversorgung anschließen.





Bei der Wahl der Spannungsversorgung Sicherheitsbestimmungen bzw. technische Daten beachten.

- 11. Haupttaster (27/1) am Grundelement betätigen.
- 12. Windenseil straff ziehen, durch eine zweite Person an der Drückerglocke den Drucktaster betätigen lassen, das Windenseil fährt aus.

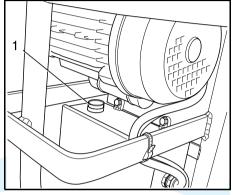


Bild 27 Haupttaster betätigen

13. Windenseil durch die Aufbauelemente zum Kopfstück führen. Am Kopfstück das Windenseil von unten zwischen den Blechlaschen (28/1) und über die Rolle (28/2), wie in Bild 28 dargestellt, einführen.



Ist geplant, den Bauaufzug mit der Selbsthebevorrichtung nach oben zu ziehen, vor Arbeitsschritt 14 die Tätigkeiten von Abschnitt 6.14 durchführen.

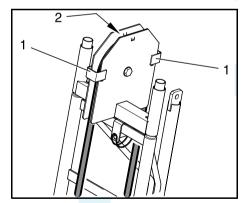


Bild 28 Kopfstück mit Umlenkrolle aufsetzen



- 14. Windenseil oben auf den Aufbauelementen zum Schlitten führen. Sicherungsstecker (29/3) am Bolzen (29/1) abnehmen und Bolzen aus der Absturzsicherung herausziehen.
- 15. Seilkausche (29/2) mit Bolzen an der Absturzsicherung anschlagen und Bolzen wieder mit Sicherungsstecker sichern.



Das Windenseil darf nicht verdreht angebracht werden.

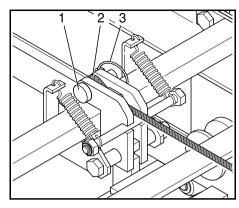


Bild 29 Windenseil anschlagen

16. Standardauflage (30/3) an der ersten Querstrebe des Aufbauelementes hinter dem Kopfstück, wie in Bild 30 dargestellt, anbauen. Die Querstrebe muss sich zwischen den Führungen (30/1) befinden. Standardauflage mit der Schelle (30/2) am Aufbauelement befestigen.



Weitere Standardauflagen sind gem. Abschitt 4.4.1 entsprechend der Aufbaulänge erforderlich.

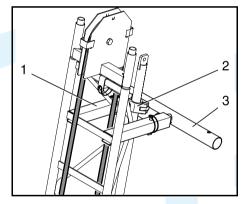


Bild 30 Standardauflage anbauen

- 17. Baufzug von Hand anheben oder mit der Selbsthebevorrichtung hochziehen, ggf. mit einem Seil sichern. Es wird empfohlen, zum Anheben die Selbsthebefunktion zu verwenden, siehe Abschnitt 6.14.
- 18. Ggf. Räder vom Grundelement abbauen, so dass der Bauaufzug auf dem Querrohr des Grundelements steht. Prüfen, ob ein sicherer Stand gegeben ist.



#### 6.5 Anbau des Kurvenelements (Zubehör)

- 1. Kurvenelement (31/1) auf das Aufbauelement aufstecken und mit Klapprohrstecker (31/4) sichern.
- Die Einstellung des Kurvenelements erfolgt durch Verdrehen der Einstellmuttern (31/3). Die Verstellung ist erst nach dem Anheben und Ablegen auf dem Dach durchzuführen.
- 3. Der weitere Ausbau kann mit Aufbauelementen 1 m oder 2 m erfolgen, siehe Abschnitt 6.4.

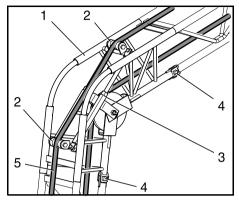


Bild 31 Kurvenelement anbauen

#### Verlegung des Windenseils

4. Windenseil (32/1) durch den Bügel (32/2) über die Laufrolle (32/3) zum Kopfstück verlegen.

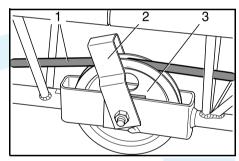


Bild 32 Windenseil verlegen

## 6.6 Anbau der Universalplattform

 Universalplattform (33/1) mit zwei Personen an den Schlitten heben. Auf beiden Seiten oben und unten mit je einem Klapprohrstecker (33/ Pfeile) sichern.

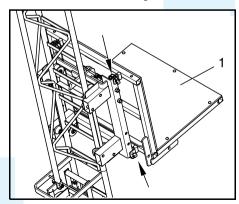


Bild 33 Universalplattform anbauen



# 6.7 Anbau der steckbaren Seitenwände (Zubehör)

- Seitenwände seitlich bis zum Anschlag in der gewünschten Stellung als Verlängerung (34/1) oder geschlossen (34/2) in die Universalplattform einstecken.
- Seitenwände auf beiden Seiten oben und unten (34/Pfeil) mit Klapprohrsteckern an der Universalplattform sichern.

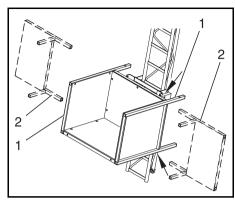


Bild 34 Seitenwände anbauen

## 6.8 Anbau der Ziegelpritsche (Zubehör)

### 6.8.1 Ohne verstellbare Neigungsstützen

- Querrohr (35/2) oben in das Vierkantrohr der Universalplattform einschieben und mit einem Klapprohrstecker sichern (35/1).
- 2. Gitter (35/4) oben in das Querrohr einhängen.
- Untere Lagerung (35/3) auf beiden Seiten unten in das Vierkantrohr der Universalplattform einschieben und auf beiden Seiten mit einem Klapprohrstecker sichern (35/Pfeil).

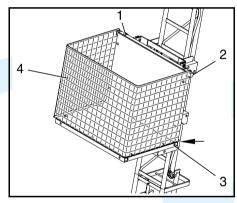


Bild 35 Ziegelpritsche anbauen



#### 6.8.2 Mit verstellbaren Neigungsstützen

- Klapprohrstecker unten an der Universalplattform auf beiden Seiten entfernen.
- Universalplattform anheben und Neigungsstützen, wie in Bild 36 dargestellt, anbauen. Jeweils auf beiden Seiten oben und unten mit einem Klapprohrstecker (36/1) sichern.
- Die Einstellung des Neigungswinkels erfolgt durch Verschieben der Rohre ineinander. Das Festsetzen der Rohre erfolgt durch die Verriegelungsbolzen.

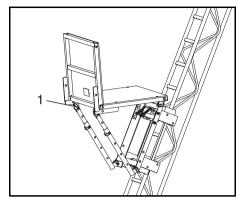


Bild 36 Neigungsstützen anbauen



Es sind immer beide Neigungsstützen anzubauen, der Betrieb mit nur einer Stütze ist verboten.

4. Der Anbau der Ziegelpritsche erfolgt wie im Abschnitt 6.8.1 beschrieben.

## 6.9 Anbau des Kippkübels (Zubehör)

Die Standardauflage ist, wie in Abschnitt 6.4 beschrieben, angebaut.

- 1. Kopfabstützung (37/2) unter die Standardauflage stellen.
- 2. Verbindung zur Standardauflage auf beiden Seiten mit Verriegelungsbolzen (37/1) sichern.
- Abstützung (37/4) am Aufsteckrahmen (37/5) befestigen und an der Kopfabstützung mit dem Verriegelungsbolzen sichern.
- Die Einstellung der Höhe und des Winkels erfolgt durch Verschieben der Rohre ineinander. Das Festsetzen der Rohre erfolgt durch die Augenschrauben (37/3).

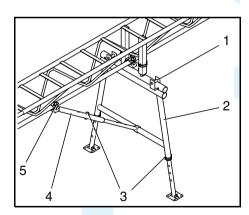


Bild 37 Kopfabstützung anbauen





Bei Verwendung des Kippkübels mit Selbstentleerung über das Kopfstück muss das Kurvenelement auf einen Winkel von 30 - 35° eingestellt werden.

- Ggf. Universalplattform abbauen. Anschlag (38/1), wie in Bild 38 dargestellt, am Aufbauelement anbauen.
- 7. Windenseil von der Absturzsicherung abbauen.

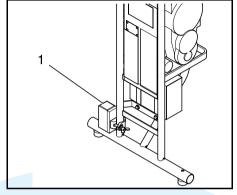


Bild 38 Anschlag anbauen

8. Auf beiden Seiten jeweils zwei Muttern von Befestigungsschrauben (39/1) abschrauben. Vier Befestigungsschrauben und Quertraverse (39/2) abnehmen.

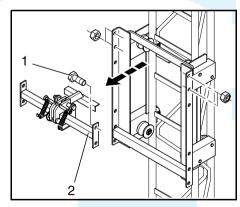


Bild 39 Quertraverse abbauen



- 9. Durch eine zweite Person Kippkübelaufnahme (40/1) auf den Schlitten aufsetzen lassen.
- Zwischenplatte (40/2) zwischen Schlitten und Kippkübelaufnahme einführen, bis die Zwischenplatte auf dem Schlitten aufliegt.

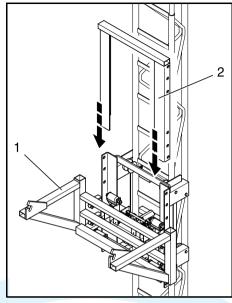


Bild 40 Kippkübelaufnahme anbauen

Die vorhandenen vier Befestigungsschrauben M10 in die in Bild 41 dargestellten Bohrungen von innen einstecken.
 Zum Verschrauben Unterlegscheiben und neue selbstsichernde Muttern verwenden.

Befestigungsschrauben nur leicht anziehen, so dass der Abstand "A" ca. 1 mm beträgt. Befestigungsschrauben **nicht** festziehen.

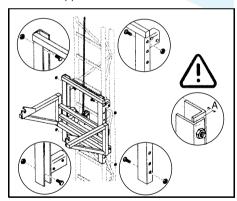


Bild 41 Zwischenplatte befestigen



- Sicherungsstecker (42/3) am Bolzen (42/2) abnehmen und Bolzen aus der Absturzsicherung herausziehen.
- 13. Seilkausche (42/1) mit Bolzen an der Absturzsicherung anschlagen und Bolzen wieder mit Sicherungsstecker sichern.



Das Windenseil darf nicht verdreht angebracht werden.

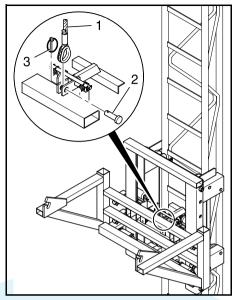


Bild 42 Zwischenplatte befestigen

14. Kippkübel (43/1) in die Kippkübelaufnahme (43/2) einhängen.



Die Bedienung des Kippkübels ist in Abschnitt 6.15.2 beschrieben.

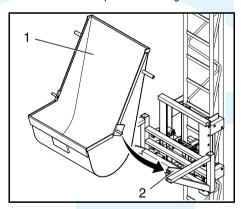


Bild 43 Kippkübel einhängen



## 6.10 Anbau der Transportplattform (Zubehör)

- Linkes Gestänge (44/4), in die Universalplattform bis zum Anschlag einstecken.
- 2. Oberes Querrohr (44/1), auf das linke Gestänge aufstecken, so dass die Augenschrauben zur Plattform zeigen.
- Unteres Querrohr (44/3), wie in Arbeitsschritt 2 beschrieben, anbauen.
- Rechtes Gestänge (44/2), in die Universalplattform und die Querrohre bis zum Anschlag einstecken.
- 5. Vier Augenschrauben an den Querstreben festziehen.

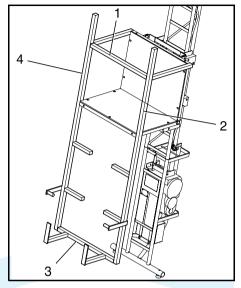


Bild 44 Transportplattform anbauen



Die Bedienung der Transportplattform ist in Abschnitt 6.15.3 beschrieben.

## 6.11 Anbau der Solarpritsche (Zubehör)

- 1. Linken und rechten Solarplattenhalter (45/1) bis zum Anschlag in die Universalplattform einstecken.
- 2. Solarplattenhalter jeweils mit einem Klapprohrstecker (45/2) am oberen Steckrohr sichern.
- 3. Moosgummistreifen (45/3), wie in Bild 45 dargestellt, an die Universalplattform ankleben.

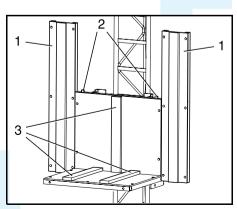


Bild 45 Solarpritsche anbauen



## 6.12 Anbauen der Abstützung (Zubehör)

Die Anzahl der Abstützungen ist dem Abschnitt 4.4.1 zu entnehmen.

- Standardauflage (46/1) an die für die Abstützung vorgesehene Stelle anbauen, siehe Abschnitt 6.4 Arbeitsschritt 16.
- 2. Abstützung (46/2) mit dem 90°-Winkel unter die Standardauflage stellen und auf den Boden bzw. an ein Widerlager in einem Fensterausschnitt oder einer Wand festsetzen. Beide Rohre der Stütze mit den Sicherungsbügeln sichern.

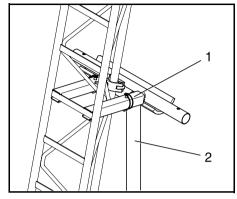


Bild 46 Abstützung anbauen



Das Widerlager muss für eine Last von 150 kg ausgelegt sein.

## 6.13 Vertikaler Aufbau des Bauaufzuges

#### 6.13.1 Anbau an einem Fassadengerüst

- Bauaufzug am Boden für die gewünschte Höhe zusammenbauen und aufstellen. Dabei den Bauaufzug gegen Umfallen sichern
- 2. Aufbauelemente (47/1) in einem Abstand von 2 m und am oberen Ende am Gerüstständer mit Doppelschellen (Zubehör) montieren.

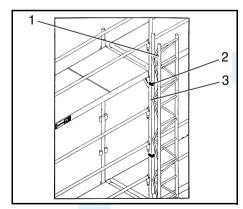


Bild 47 Fassadengerüst



Das Fassadengerüst muss die Last des Bauaufzuges mit Beladung aufnehmen können.



#### 6.13.2 Anbau an einer Fensteröffnung

- Bauaufzug am Boden für die gewünschte Höhe zusammenbauen und aufstellen. Dabei den Bauaufzug gegen Umfallen sichern. Beim Zusammenbauen darauf achten, dass die Standardstützen (48/3) über die gesamte Aufbaulänge in einem Abstand von 4 m und oben angebaut werden.
- Gerüsthalter (48/1) in den Fensterausschnitt einsetzen und Standardstütze mit zwei Doppelschellen (48/2) am Gerüst montieren.

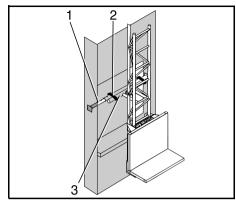


Bild 48 Fensteröffnung



Die Abstützung muss die Last des Bauaufzuges mit Beladung aufnehmen können.

# 6.13.3 Anbau an einer Fensteröffnung im rechten Winkel

- Bauaufzug am Boden für die gewünschte Höhe zusammenbauen und aufstellen. Dabei den Bauaufzug gegen Umfallen sichern. Beim Zusammenbauen darauf achten, dass die Standardstützen (49/5) über die gesamte Aufbaulänge in einem Abstand von 3 m und oben angebaut werden.
- 2. Gerüsthalter (49/1) in den Fensterausschnitt einsetzen.
- Weitere Gerüstrohre (49/2 und 3) (Ø 48,3 mm), wie in Bild 49 dargestellt, zu einem Dreieck zusammenbauen.
- 4. Standardstütze mit zwei Doppelschellen (49/4) am Gerüstrohr montieren.

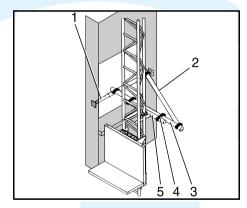


Bild 49 Anbau im Winkel



Die Konstruktion muss die Last des Bauaufzuges mit Beladung aufnehmen können.



# 6.14 Verwendung der Selbsthebevorrichtung

- 1. Ggf. Räder an das Grundelement anhauen.
- Windenseil (50/3) nicht durch die obere Blechlasche (50/2) führen, sondern senkrecht hochziehen und an einem geeigneten Anschlagpunkt im Bereich der Dachkante oder der Dachbalken anschlagen.



Der Anschlagpunkt muss so ausgelegt sein, dass er eine Last von 150 kg aufnehmen kann.

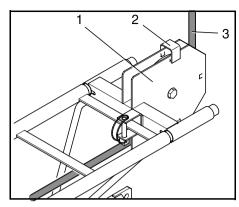


Bild 50 Selbsthebevorrichtung

 Beim Anschlagen das Windenseil (51/3) z. B. um einen Dachbalken (51/4) schlagen und mit dem Schäkel (51/2) befestigen.



Der Bolzen (51/1) des Schäkels muss vollständig eingeschraubt werden.

4. An der Drückerglocke den Drucktaster ← betätigen. Der Bauaufzug wird durch das einfahrende Windenseil hochgezogen.

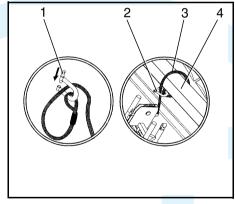


Bild 51 Windenseil anschlagen



Während des Hochziehvorgangs den Bauaufzug genau beobachten und ggf. steuernd eingreifen.

- 5. Bauaufzug bis an den gewünschten Ort ziehen. Die Räder abbauen und prüfen, ob der Bauaufzug sicher steht.
- 6. Ggf. Kurvenelement auf den Dachwinkel einstellen, siehe Abschnitt 6.5.



### 6.15 Betrieb des Bauaufzuges

#### 6.15.1 Befördern der Last

 Lastaufnahmemittel beladen. Die Ladung ist so zu befestigen, dass ein Herunterfallen oder Hängenbleiben ausgeschlossen ist.



Die vom Betreiber (Unternehmer) beauftragte Person ist für die ordnungsgemäße Anbringung der Ladung verantwortlich. Weiterhin ist nur ihr die Betätigung der Steuerungselemente erlaubt.

#### Hochfahren der Last

Drucktaster ← (52/3) an der Drückerglocke (52/1) drücken. Beim Loslassen des Drucktasters hält das Lastaufnahmemittel sofort an.

Wird beim Hochfahren der obere Endschalter angefahren, ist nur eine Bewegung des Lastaufnahmemittels nach unten möglich.

#### Herunterfahren der Last

3. Drucktaster **→** (52/4) an der Drückerglocke drücken. Beim Loslassen des Drucktasters hält das Lastaufnahmemittel sofort an.

Wird beim Herunterfahren der Schlaffseilschalter ausgelöst, ist nur eine Bewegung des Lastaufnahmemittels nach oben möglich.

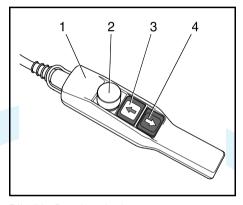


Bild 52 Drückerglocke



Während der Bewegung des Lastaufnahmemittels ist dieses ständig zu beobachten, beim Eintreten einer gefährlichen Situation ist sofort der Not-Aus-Schalter (52/2) zu betätigen. Der Bauaufzug darf erst nach Beseitigung der Gefahr wieder in Betrieb genommen werden.



Beim Einfahren des Windenseils die Seillagen auf der Winde genau beobachten, um zu vermeiden, dass sich auf der Winde Schlaufen oder Knoten bilden. Bei nicht ordnungsgemäß aufgetrommeltem Windenseil das Seil vollständig herausfahren und unter leichter Vorspannung wieder einfahren.



#### 6.15.2 Bedienung des Kippkübels (Zubehör)

#### Vorbereiten der oberen Entladestelle

 Endschalter (53/2) an das Rohr des Kopfstückes so anbauen, dass der Taster zum Aufbauelement zeigt.

Dabei muss der Endschalter so angebaut werden, dass die gezogene Kippkübelaufnahme (53/1) bzw. der Schlitten (53/3) nicht an den mechanischen Anschlag fährt.

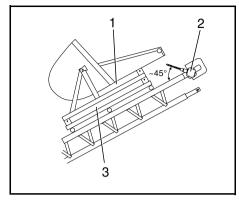


Bild 53 Endschalter einstellen

#### Untere Ladestelle

Beim Herunterfahren des Kippkübels fährt zuerst der Schlitten (54/1) und nach weiteren ca. 100 mm die Kippkübelaufnahme (54/2) auf den Anschlag auf. Das Seil erschlafft und der Endschalter (Schlaffseilschalter) schaltet den Antrieh ab.

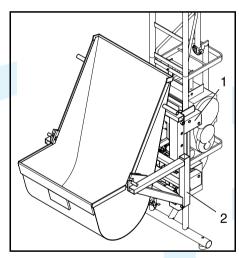


Bild 54 Untere Ladestelle



# 6.15.3 Bedienung der Transportplattform (Zubehör)

- Augenschrauben an beiden Halterungen (55/1) lösen und Halterungen so weit herausziehen, dass das Transportgut (z. B. Gipskartonplatte) zwischen die Halterungen aufgelegt werden kann.
- gen aufgelegt werden kann.

  Transportgut auf die Aufnahmen (55/2) am unteren Ende der Transportplattform stellen und auf das Gestänge ablegen.
- Halterungen (55/1) so weit zusammenschieben und verdrehen, bis sie fest am Transportgut anliegen.
- 4. Augenschrauben an beiden Halterungen festschrauben.

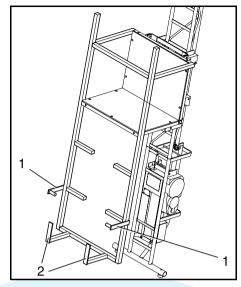


Bild 55 Transportplattform



Das Transportgut muss mit den Halterungen so befestigt sein, dass eine Bewegung beim Transport ausgeschlossen ist.



Der Transportweg muss so gewählt werden, dass ein Hängenbleiben des Transportgutes ausgeschlossen ist.



Die max. Breite des Transportgutes beträgt 1,40 m.



Bei aufkommendem Wind ist der Transport von Platten wegen der großen Windangriffsfläche einzustellen. Die vom Betreiber (Unternehmer) mit der Bedienung beauftragte Person ist verantwortlich, dass bei vorhandenem Wind die Nutzung der Transportplattform gar nicht erst begonnen oder sofort abgebrochen wird.



## 6.15.4 Bedienung der Solarpritsche (Zubehör)

- Klapprohrstecker (56/2) am linken und rechten Steckrohr der Solarplattenhalter abbauen.
- Linken und rechten Solarplattenhalter (56/1) gleichmäßig weit aus der Universalplattform herausziehen, bis die Gesamtbreite ca. 2/3 der Breite des Transportgutes beträgt.
- Solarplattenhalter jeweils mit einem Klapprohrstecker (56/2) am oberen Steckrohr sichern.
- 4. Transportgut auf die Moosgummistreifen der Universalplattform abstellen und auf die Solarplattenhalter ablegen.

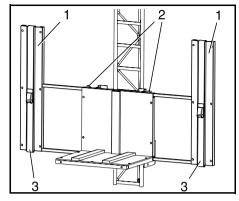


Bild 56 Solarpritsche bedienen



Dabei auf vollständige Anlage des Transportgutes an der Universalplattform und den Solarplattenhaltern achten, so dass eine Bewegung beim Transport ausgeschlossen ist.

5. Transportgut am linken und rechten Solarplattenhalter mit jeweils einem Spanngurt sichern.



Beim Sichern des Transportgutes ist:

- auf richtigen Sitz der Spanngurte zwischen den Führungskisten zu achten
- auf scharfe Kanten, die den Spanngurt durchtrennen oder durchscheuern könnten, zu achten
- auf Druckstellen der Spanngurte zu achten, die das Transportgut beschädigen könnten.



Der Transportweg muss so gewählt werden, dass ein Hängenbleiben des Transportgutes ausgeschlossen ist.



Bei aufkommendem Wind ist der Transport wegen der großen Windangriffsfläche einzustellen. Die vom Betreiber (Unternehmer) mit der Bedienung beauftragte Person ist dafür verantwortlich, dass bei vorhandenem Wind die Nutzung der Solarpritsche gar nicht erst begonnen oder sofort abgebrochen wird.



#### 6.15.5 Bedienung der Not-Aus-Funktion

Beim Eintreten einer Notsituation ist sofort der Not-Aus-Schalter an der Drückerglocke zu betätigen. Die elektrischen Funktionen des Bauaufzuges sind dadurch sofort unterbrochen und der Hauptschalter leuchtet nicht mehr.

Beim Eintreten einer Notsituation bedingt durch den Bauaufzug darf der Betrieb erst nach Abstellung des Auslösers für die Notsituation wieder aufgenommen werden.

Ist die Notsituation nicht durch den Bauaufzug hervorgerufen worden, sondern durch andere Einflüsse, kann der Betrieb nach Klärung der Lage durch Herausziehen des Not-Aus-Schalters und durch Drücken des Hauptschalters (leuchtet rot auf) wieder aufgenommen werden.

#### 6.16 Außerbetriebnahme

#### 6.16.1 Außerbetriebnahme bei Arbeitsunterbrechung

- 1. Lastaufnahmemittel in die unterste Stellung fahren, siehe Abschnitt 6.15.1.
- 2. Anschlusskabel des Bauaufzuges aus der Spannungsversorgung herausziehen. Spannungsversorgung, wenn möglich, verschließen, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.

## 6.16.2 Abbau des Bauaufzuges

- 1. Lastaufnahmemittel in die unterste Stellung fahren, siehe Abschnitt 6.15.1.
- 2. Alle Anbauteile am Schlitten abbauen.
- 3. Bei verwendetem Kurvenelement sind die Einstellmuttern zu lösen, siehe Abschnitt 6.5.
- 4. Ist geplant, den Bauaufzug mit der Selbsthebevorrichtung abzubauen, sind sinngemäß die Tätigkeiten aus Abschnitt 6.14 durchzuführen.



- Der Abbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau, siehe Abschnitt 6.4.
- 6. Die Einzelteile können, wie in Bild
- 57 dargestellt, verpackt werden.
  7. Die Einzelteile sind mit einem Spanngurt (57/1) zu sichern.

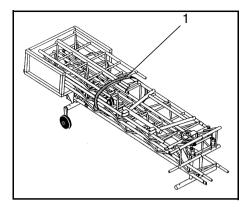


Bild 57 Verpacken der Einzelteile





## 7 STÖRUNGSSUCHE UND STÖRUNGSBESEITIGUNG

Die Störungssuche enthält nur Störungen und Fehlbedienungen, die durch den Bediener zu beseitigen sind, darüber hinausgehende Störungen sind nur durch Fachpersonal zu beheben. Die Störungssuche erfolgt mit Hilfe der Störungssuchtabelle. Um eine Störung einzugrenzen, muss zunächst in der Spalte Störung das entsprechende Fehlverhalten des Bauaufzuges bestimmt werden. In der Spalte Ursache sind die Gründe für die Störung aufgeführt. Die Spalte Beseitigung gibt die notwendige Maßnahme an, die zur Beseitigung der Störung notwendig ist. Kann der Fehler durch die Maßnahme, die in der Spalte Beseitigung aufgeführt ist, nicht behoben werden, muss Fachpersonal hinzugezogen werden.

## 7.1 Sicherheitsbestimmungen

- Es gelten alle Sicherheitsbestimmungen des Kapitels 2 sowie der Abschnitte 6.1 und 6.2.
- Die Störungssuche ist durch die vom Betreiber (Unternehmer) beauftragte Person durchzuführen. Andere Personen können unter Anleitung des Bedieners Hilfestellung leisten.
- Der Bediener darf die elektrische Anlage nicht öffnen. Diese Arbeiten sind Fachpersonal vorbehalten.
- Bei der Störungssuche muss stets die Sicherheit an und um den Bauaufzug gewährleistet werden.
- Ist eine Störungssuche am Bauaufzug notwendig, wenn sich das Lastaufnahmemittel nicht in unterster Stellung befindet, darf der Bediener und andere Personen nicht im Bereich des Lastaufnahmemittels stehen. Ausgenommen das Lastaufnahmemittel ist durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Herunterfahren gesichert.

- 48 - N° 290919



# 7.2 Störungssuche

Störung	Ursache	Beseitigung	
Windenseil fährt nicht aus und ein	Not-Aus-Schalter einge- drückt	Not-Aus-Schalter heraus ziehen	
	Hauptschalter nicht betä- tigt	Hauptschalter drücken (leuchtet rot auf)	
	Spannungsversorgung nicht angeschlossen oder eingeschaltet	Spannungsversorgung an- schließen bzw. einschal- ten, ggf. mit einem anderen Verbraucher überprüfen	
	Oberer Endschalter nicht in die Steckverbindungen eingesteckt	Steckverbindungen ord- nungsgemäß anschließen	
	Seilschlaffschalter ist aktiviert	Blockade des Schlittens entfernen	
Windenseil fährt ein, aber <b>nicht</b> aus	Seilschlaffschalter ist aktiviert	Blockade des Schlittens entfernen	
Windenseil fährt aus, aber <b>nicht</b> ein	Endschalter oben nicht eingesteckt	Steckverbindung ord- nungsgemäß anschließen	
Motor läuft, die Last wird nicht hochgefahren	Lastaufnahmemittel stark überladen	Last verringern	
bzw. das Lastaufnah- memittel senkt sich von alleine ab	Reibungsbremse zu locker eingestellt	Reibungsbremse einstel- len, Fachpersonal verstän- digen	
Lastaufnahmemittel fährt zu langsam hoch	Lastaufnahmemittel über- laden	Last verringern	
	Verlängerungskabel mit zu geringem Querschnitt ver- wendet	Anderes Verlängerungs- kabel verwenden, siehe Abschnitt 4.4	
Beim Herunterfahren bleibt der Schlitten am Kurvenelement hängen	Neigungswinkel falsch eingestellt	Neigungswinkel von min- destens 25° einstellen	



#### 8 WARTIING

Der Abschnitt Wartung umfasst alle Wartungs- und Pflegearbeiten, die am Bauaufzug auszuführen sind.

Eine sorgfältige Wartung des Bauaufzuges garantiert große Funktionssicherheit und erhöht die Lebensdauer.

Bei Nichteinhaltung der Wartungsarbeiten oder Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den Vorgaben des Herstellers entsprechen, erlischt der Gewährleistungsanspruch gegen die Firma ZARGES GmbH.

#### 8.1 Sicherheitsbestimmungen

Wartungs-, Reinigungs- und Pflegearbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn der Bauaufzug zerlegt (außer Einstellung der Reibungsbremse) und die Spannungsversorgung getrennt ist.

Bei Einstellen der Reibungsbremse ist der Aufenthalt unter dem hochgefahrenen Lastaufnahmemittel verboten, es sei denn, der Schlitten ist durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Herunterfahren gesichert.

Wartungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal ausgeführt werden, siehe Abschnitt 8.2.

Werden bei Wartungs- und Pflegearbeiten Schäden festgestellt, darf der Bauaufzug erst nach Abstellung des Schadens wieder in Betrieb genommen werden. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

Alle anfallenden Reststoffe sind gemäß den geltenden Umweltschutzbestimmungen zu entsorgen.

## 8.2 Anforderungen an das ausführende Personal

#### Rediener

Der Bediener darf nur Reinigungs- und Pflegearbeiten durchführen.

### Fachpersonal

Fachpersonal ist geschultes Personal, das aufgrund einer technischen Facharbeiterausbildung in der Lage ist, Schäden am Bauaufzug festzustellen und Wartungs- und Reparaturarbeiten in dem jeweiligen Fachgebiet (Mechanik, Elektrik) durchzuführen.



## 8.3 Reinigung des Bauaufzuges



Vor dem Beginn der Reinigungsarbeiten muss die Spannungsversorgung zum Bauaufzug getrennt werden.



Bei der Verwendung eines Dampfstrahlgerätes zum Reinigen des Bauaufzuges darf der Strahl nicht auf die elektrischen Bauteile gehalten werden.



Das Reinigen des Bauaufzuges mit brennbaren Flüssigkeiten ist verboten.



Das Waschen des Bauaufzuges darf nur an dafür vorgesehenen Plätzen (Öl-, Fettabscheider) erfolgen.

Das Reinigen des Bauaufzuges kann mit Wasser und einem Zusatz von handelsüblichem Reinigungsmittel erfolgen. Dabei darauf achten, dass kein Wasser in die elektrische Anlage eintritt.

## 8.4 Wartungsplan

Bei Durchführung der Wartungsarbeiten sind die Arbeiten der vorigen Fälligkeit mit zu berücksichtigen, z. B. wird die Wartung **jährlich** durchgeführt, sind auch die Arbeiten für **halbjährlich**, **monatlich** und **vor jeder Inbetriebnahme** durchzuführen.

Wartung interval		Wartungsstelle	Wartungstätigkeit	Ausführen- der	Bemerkung
Vor jede Inbetrie		Not-Aus-Einrich- tung	Funktion prüfen	Bediener	6.15.5
nahme		Endschalter	Funktion prüfen	Bediener	
		Einzelteile Bau- aufzug	Zustand und Funk- tion prüfen	Bediener	
monatli	ch	Windenseil	Zustand, reinigen	Bediener	8.5
		bewegliche Teile	reinigen, ölen	Bediener	Motoröl
jährlich		gesamter Bau- aufzug	UVV-Prüfung gem. BGR 500	Sachkundi- ger	9



## 8.5 Windenseil prüfen und reinigen

Windenseil vollst. abrollen und an einem Gegenlager befestigen, Seil straff ziehen.

Windenseil auf folgende Mängel prüfen:

- starker Rostansatz
- 10 sichtbare Drahtbrüche auf 250 mm Länge oder 20 sichtbare Drahtbrüche auf 1500 mm Länge
- korkenzieherartige Verformungen
- Korbbildung
- Schlaufenbildung von Drähten
- Lockerung einzelner Drähte oder Litzen
- Knoten
- Einschnürungen
- Abplattungen
- lockenartige Verformungen
- Knicke

Ist einer oder mehrere dieser Mängel am Windenseil aufgetreten, muss das Seil ausgewechselt werden. Häufig vorkommende Mängel am Windenseil sind in Bild 58 dargestellt.

Windenseil mit einer Drahtbürste reinigen, keine flüssigen Reinigungsmittel verwenden.

Bildet sich am Windenseil eine einzelne Schlaufe (58/1), kann es weiterverwendet, muss aber regelmäßig überprüft werden.

Hat sich die Anzahl der Schlaufen stark erhöht (58/2), ist das Windenseil sofort auszuwechseln.

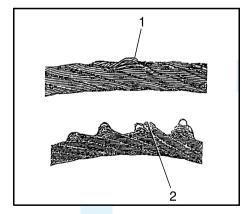


Bild 58 Windenseil



#### 8.6 Windenseil wechseln

- Oberen Endschalter und Spannungsversorgung an das Grundelement anschließen.
- Drucktaster → betätigen, eine zweite Person hält während des Abrollvorgangs das Windenseil straff. Windenseil vollständig von der Trommel abrollen.



Bei Mängeln am Windenseil ist dieses zu erneuern, das Kürzen oder der Ersatz von Teilstücken ist verboten.



Es darf nur das Windenseil mit der Best.-Nr. 54063 der Fa. ZARGES GmbH verwendet werden. Das Seil muss eine Länge von 42 m haben.

- 3. Abdeckgitter und Seitenblech von der Winde abbauen.
- 4. Beide Klemmschrauben (59/3) lösen und altes Windenseil (59/2) aus der Klemmvorrichtung (59/1) herausziehen.
- 5. Neues Windenseil in der gleichen Drehrichtung in die Klemmvorrichtung einsetzen und beide Klemmschrauben festziehen.
- Drucktaster ← betätigen, eine zweite Person hält während des Aufrollvorgangs das Windenseil straff. Darauf achten, dass sich die Seillagen aneinanderlegen.
- 7. Abdeckgitter und Seitenblech anbauen.

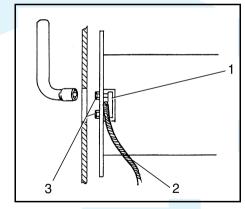


Bild 59 Windenseil wechseln

#### 8.7 Betriebsstoffe

Für den Bauaufzug sind keine besonderen Betriebsstoffe erforderlich.



## 8.8 Instandsetzungsarbeiten am Bauaufzug

Instandsetzungsarbeiten am Bauaufzug dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Werden Instandsetzungsarbeiten an tragenden Teilen ausgeführt, wie z. B. Schweißarbeiten an Aufbauelementen, sind diese durch einen Sachverständigen zu prüfen.

Bei Instandsetzungsarbeiten dürfen nur Ersatzteile nach Vorgabe des Herstellers verwendet werden.

Nach der Instandsetzungsarbeit darf der Bauaufzug nur in Betrieb genommen werden, wenn die einwandfreie Funktion festgestellt wurde. Dabei sind die instandgesetzten Bereiche und die Sicherheitseinrichtungen einer besonderen Begutachtung zu unterziehen.

#### 8.9 Ersatzteile

Ersatzteile liefert Ihnen unser Ersatzteil-Service unter Angabe der Bestellnummer.

Es sind nur die Ersatzteile nach Vorgabe des Herstellers zu verwenden. Bei nicht freigegebenen Ersatzteilen kann infolge nicht ausreichender Qualität oder falscher Zuordnung erhöhte Unfallgefahr entstehen. Wer nicht zugelassene Ersatzteile verwendet, übernimmt uneingeschränkt die volle Verantwortung im Schadensfalle

## 8.10 Prüfbuch

Wir empfehlen Ihnen die Führung eines Prüfbuches. In das Prüfbuch können wichtige Dinge, den Bauaufzug betreffend, eingetragen werden.

Dieses ist z. B.:

- die jährliche UVV-Prüfung,
- Instandsetzungsmaßnahmen an wesentlichen Bauteilen (Grundelement, Kopfstück),
- Wechsel des Windenseils.



## 9 UVV-PRÜFUNG

Die Basis für die Durchführung der UVV-Prüfung ist die BGR 500, zusätzlich ist die BGG 954 anzuwenden. Die Winde ist gem. BGV D 8 zu prüfen.

Nach den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften müssen die Bauaufzüge mindestens einmal jährlich durch eine hierfür besonders geschulte Person (Sachkundiger) geprüft werden. Diese Person muss aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Bauaufzüge haben und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik so weit vertraut sein, dass sie den arbeitssicheren Zustand der Bauaufzüge beurteilen kann. Der Sachkundige muss seine Begutachtung und Beurteilung neutral und unbeeinflusst von persönlichen, wirtschaftlichen oder betrieblichen Interessen abgeben. Es ist eine Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen, dabei müssen alle Bauteile auf Zustand und Vollzähligkeit sowie die Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen geprüft werden.

Die Durchführung der Prüfung ist als Prüfungsbefund z. B. in einem Prüfbuch einzutragen, folgende Eintragungen sind mindestens zu machen:

- Datum und Umfang der Pr
  üfung mit Angabe der noch ausstehenden Teilpr
  üfungen,
- Ergebnis der Prüfung mit Angabe der festgestellten Mängel,
- Beurteilung, ob der Inbetriebnahme oder dem Weiterbetrieb Bedenken entgegenstehen,
- Angaben über notwendige Nachprüfungen und
- Name, Anschrift und Unterschrift des Prüfers.

Der Betreiber (Unternehmer) ist für die Einhaltung der Prüffristen verantwortlich. Die Kenntnisnahme und die Abstellung der festgestellten Mängel sind vom Betreiber mit Angabe des Datums im Prüfungsbefund schriftlich zu bestätigen.

N° 290919 - 55 -



#### 10 STILLI FGUNG UND LAGERUNG

Wird der Bauaufzug aus betrieblichen Gründen länger als drei Monate stillgelegt, sind die Maßnahmen vor, während und nach der Stilllegung wie nachfolgend beschrieben durchzuführen. Für eine Stilllegung über den Zeitraum von zwölf Monaten hinaus sind die zusätzlichen Maßnahmen mit dem Hersteller abzustimmen.

#### 10.1 Sicherheitsbestimmungen

Es sind alle Sicherheitsbestimmungen des Kapitels 2 sowie der Abschnitte 6.1, 6.2 und 8.1 zu beachten.

Während der Außerbetriebsetzung muss der Bauaufzug gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

## 10.2 Lagerbedingungen

Der Lagerort muss von der Tragfähigkeit her das Gewicht des Bauaufzuges tragen können.

Der Lagerort muss frostfrei, trocken und gut gelüftet sein.

## 10.3 Maßnahmen vor der Stilllegung

Bauaufzug und das Windenseil gründlich reinigen, siehe Abschnitt 8.3 und 8.5.

## 10.4 Wiederinbetriebnahme nach der Stilllegung

Bauaufzug ggf. gründlich reinigen.

Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen, siehe Abschnitt 6.15.5.

Bauaufzug gem. Abschnitt 6.4 und ff. aufbauen. Werden beim Aufbau Fehler festgestellt, darf der Betrieb erst nach Abstellung der Fehler aufgenommen werden.

Ist während der Stilllegung die UVV-Prüfung fällig geworden, ist diese vor der Wiederinbetriebnahme durchzuführen.



## 11 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

## EG-Konformitätserklärung

## im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 98/37/EG, Anhang II B für einzubauende Maschinen

#### Die Bauart der Maschine:

Fabrikat: ZARGES-Bauaufzug BA 150ST

Bestell-Nr.: 54407 (für Grundausstattung mit 8,0 m Aufzugslänge)

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 98/37/EG, der EG-Richtlinie 89/336/EWG und der EG-Richtlinie 73/23/EWG, samt aller Ergänzungen in alleiniger Verantwortung von

Firma: ZARGES GmbH

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

o DIN EN 12158-2, Bauaufzüge für den Materialtransport

o Maschinenrichtlinie 98/37/EG

Eine Technische Dokumentation ist vollständig vorhanden. Die zur Maschine gehörende Bedienungsanleitung liegt vor o in der Originalfassung

Benannte Stelle: Bureau Veritas, 16 Chemin du Jublin, BP 26,

69571 Dardilly Cedex

Prüf-Nr.: 1784238\_00001\_00001 vom 22. Nov. 2007

Die vorliegende Erklärung hat unter dem Vorbehalt Gültigkeit, dass die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Vorschriften eingehalten werden.

**ZARGES GmbH** 

Produktmanagement Gerüste & Baugeräte

Zargesstraße 7 82362 Weilheim

Weilheim, 01.03.2008

Ort, Datum

Unterschrift

Firmenstempel

N° 290919 - 57 -

# LEGENDE

M1	Einphasenmotor 0,75 kW (Wechselstrommotor)		
Α	Motoranschluss, Buchsenteil		
В	Motoranschluss, Stiftteil		
EP	Hauptwicklung		
EA	Hilfswicklung		
KL	Hauptschütz		
KM	Schütz Heben		
KD	Schütz Senken		
C1	Kondensator 60 µF (Mikrofarad)/450 V		
Т	Transformator		
STOP	Drucktaste "Halten"		
М	Drucktaste "Heben"		
D	Drucktaste "Senken"		
FCM	Endanschlag Heben		
FC	Endanschlag Senken / Seil entspannt		
->	Steckverbinder		
RT	Thermorelais		
0	Kontrollleuchte "unter Spannung" (ein)		
L	Lampe "unter Spannung" (ein)		
Ø	Kabelmarkierung		
	Winde 150 kg		


## Übersetzung

Französisch	Deutsch
MOU DE CABLE	Seil entspannt
POUSSOIR	Drucktaste
CONNECTEUR MOTEUR	Motoranschluss
Vert	grün
Jaune	gelb
Marron	braun
Rouge	rot
Noir	schwarz
Bleu	blau



**ANLAGE 1** 

SCHALTPLAN

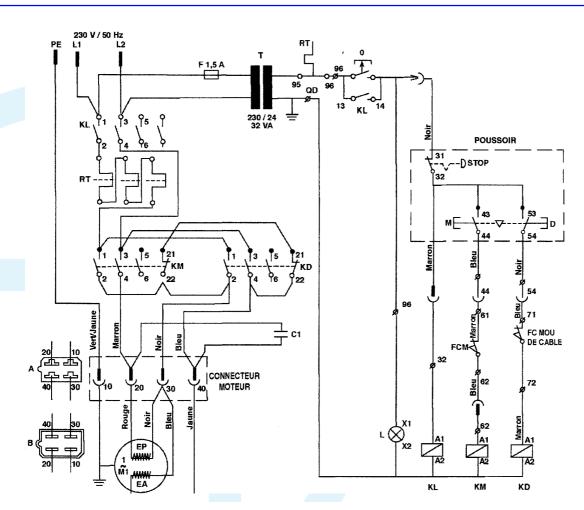

Betreiber:	Gerät: ZARGES-Bauaufzug BA 150 ST
Name:	Modell:
Vorname:	Seriennummer:
Straße:	Kaufdatum:
Ort:	Die Garantiekarte bitte gut leserlich ausfüllen und bis spätestens 20 Tage nach Erhalt des ZARGES-Bauaufzuges an die Firma ZARGES GmbH einsenden.
Unterschrift:	

leitung sowie Einhaltung aller dort aufgeführten Sicherheits- und Wartungshinweise.

Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Verschleißteile sowie bewegliche Stromleitungen.

Nicht unter diese Gewährleistung fallen: der natürliche Verschleiß, Schäden durch höhere Gewalt, Schäden durch unsachgemäße Bedienung sowie durch Veränderung der Ware.

ZARGES-Produkte bestehen aus hochwertigen, ausgesuchten Werkstoffen. Vor der Auslieferung durchlaufen sie eine genaue Kontrolle. Sie erhalten deshalb auf ZARGES-Bauaufzüge ein Jahr Garantie ab Lieferdatum. Die Garantie erstreckt sich auf alle Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler, für die wir verantworlich sind. Voraussetzung für die Garantie ist die bestimmungsgemäße Verwendung des ZARGES-Bauaufzuges entsprechend der Bedienungsan-

Gewährleistet wird nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatz gleichwertiger Ware. Folgeschäden sind ausgeschlossen. Durch die vorgenommene Mängelbeseitigung wird keine neue Gewährleistungsfrist in Kraft gesetzt. Beanstandete Ware ist unverzüglich an uns frachtfrei zurückzusenden.